

— よくある質問 — Q&A

Q. 現場を下見してもらうことは可能ですか？

A. 可能です。作業車の選択、設置場所の確認等をさせていただきます。

Q. 高所作業車の予約は何日前にすれば予約可能ですか？

A. 保有台数が少ない作業車になります。できる限りお客様のご要望に対応するよう心掛けますが、なるべく早目のご予約をお願いします。

Q. オペレーターはどこで操作しますか？

A. 作業者の方と一緒に上部バケット内にて操作させていただきます。

Q. 休日は作業可能ですか？


A. 可能ですが、日曜日及び弊社休業日（GW、夏季休暇、年末年始）の作業時は別途、休日割増費用をご請求致します。

Q. アウトリガー養生は必要ですか？

A. 右絵のような敷板（樹脂製）及び敷材（アルミ製）は装備しています。

※敷板寸法（縦 50cm × 横 50cm × 厚さ 9cm）敷材寸法（縦 80cm × 横 80cm × 厚さ 2.5cm）

やむをえず軟弱地で設置する場合は、設置面の面圧を下げるために、地盤の状態に見合った大きな面積と十分な強度のある敷材（鉄板等）をお客様にてご用意をお願いします。

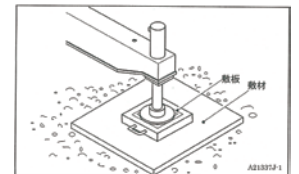

Q. 使用にあたっての各所への申請は必要ですか？

A. 道路上に設置して作業をする場合は道路使用許可をお客様にて申請をお願いします。

また、歩道上に設置する場合は道路工事施行承認申請書を最寄りの土木事務所への申請をお客様にてお願いします。

50m、30m 高所作業車は公道を走行するための特殊車両通行許可は弊社にて申請させていただきます。

Q. 上部で電気機器を使用することは可能ですか？

A. 可能です。AC100V 電源（定格許容電流 10A）が使用可能ですが、下部の電源引込用コンセントから電源を確保することが必要です。

Q. 風速は何 m まで作業可能ですか？

A. 悪天候によって危険が予想される時には作業を行ってはならないことが、労働安全衛生規則 522 条によって定められています。強風については「10 分間の平均風速が毎秒 10m 以上」となっています。しかし、風の強弱は常に変化しているばかりでなく、地面近くよりも高所のほうが強い傾向があります。数値による機械的な判断だけにたよらず、作業中に危険を感じた場合は直ちに作業を中止するようにしてください。

Q. 作業床からの乗り移りは可能ですか？

A. 作業床より乗り移る際に誤って転落するといった災害を防ぐ面から作業床から建物等へ、建物等から作業床への乗り移りはしないでください。また、作業床の手すりに足をかけて登ったり、作業床内で梯子、脚立などを使用しないでください。